



Instructions d'installation

Plafonnier à DEL

Modèles visés :
RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC
RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R

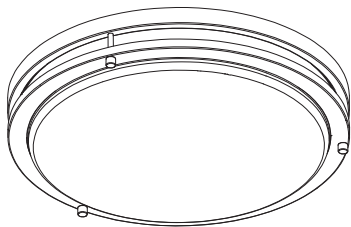


RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R

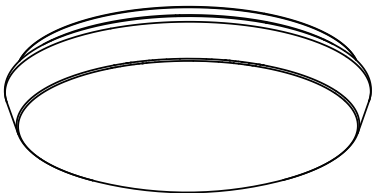

RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

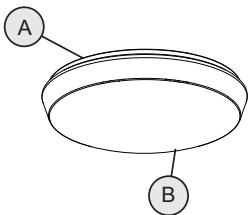

Pièce	Désignation	Qté
A	Base du luminaire	1
B	Lentille diffusante (préinstallée)	1
AA	Vis courte	2
BB	Vis longue	2
CC	Capuchon de connexion	3
DD	Barre de fixation (non à l'échelle)	1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement l'ensemble de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Le non-respect des consignes peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou d'autres blessures graves, voire mortelles.

- Couper l'alimentation électrique des fils avant toute intervention : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur.
- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter cet appareil.

Instructions d'installation

Plafonnier à DEL

Modèles visés :
RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC
RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE :

- Ce produit peut être gradé uniquement à l'aide d'un système TRIAC.
- L'installation doit respecter les codes de l'électricité locaux, provinciaux et nationaux applicables.
- L'installation doit être effectuée par un installateur titulaire d'une licence qui connaît la conception et le fonctionnement du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVIS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.


Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut perturber la réception radio ou télé. Pour vérifier si c'est le cas, éteindre puis rallumer l'équipement. Les mesures suivantes peuvent aider à corriger le problème :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

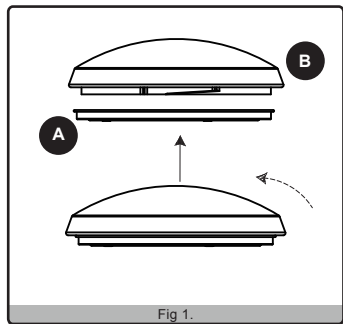

1. Faire tourner le diffuseur et le soulever, comme illustré.

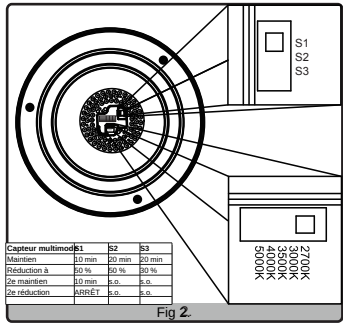

2. Choisir la température de couleur et le mode du capteur avant de remettre le diffuseur en place.


Instructions d'installation

Plafonnier à DEL


Modèles visés :
RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC
RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


3. Visser les vis de montage (AA) d'environ 1,0 po dans la boîte de jonction, sans les serrer complètement.

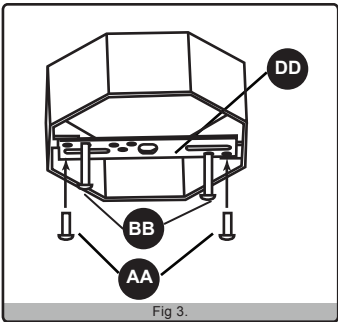

4. Raccorder : L-L, N-N et GND-GND.

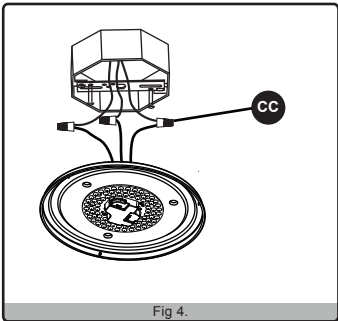

5. Placer la base du luminaire (A) sur les vis de montage déjà en place, en alignant les vis avec deux des trous. Tourner la base (A) dans le sens horaire, puis serrer complètement les vis.

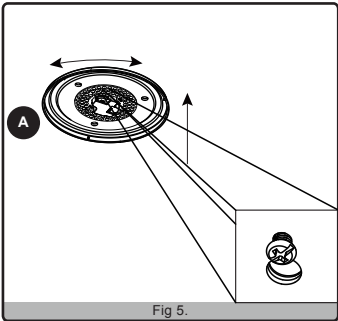


Instructions d'installation


Plafonnier à DEL

Modèles visés :
RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC
RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

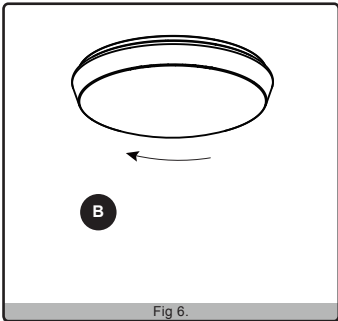

Remettre le diffuseur en place.

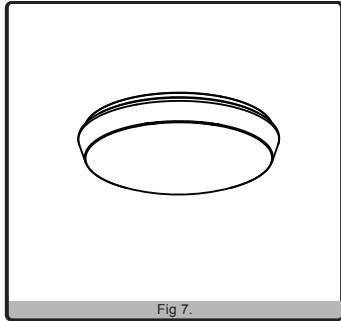

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif. NE PAS utiliser de solvants ni de produits abrasifs. Couper l'alimentation avant le nettoyage. Vaporiser tout produit liquide sur le chiffon et non directement sur le luminaire.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible	Mesure corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Alimentation coupée. 2. Mauvais raccordement des fils. 3. Interrupteur mural défectueux.	1. Vérifier le disjoncteur ou l'interrupteur mural. 2. Vérifier les raccords des fils. 3. Remplacer l'interrupteur.
Le disjoncteur se déclenche lors de l'allumage.	Fils croisés ou fil d'alimentation mis à la terre.	Vérifier que les fils sont raccordés correctement.

GARANTIE

Ce luminaire est garanti contre les défauts pendant cinq (5) ans. En cas de défectuosité, le retourner avec une preuve d'achat à l'adresse suivante pour remplacement : 13445 12th St., Chino, CA 91710.