

Régllette DEL Eco-Commercial



DL-EC2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	16-90W	2 080-11 700 lm

Caractéristiques

- Boîtier en acier peint blanc après montage offert en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi ou 8 pi
- Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C
- 5 TCP sélectionnables sur le site (3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K et 6 500K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Lentille de PMMA opale et écran de fil métallique installé sur le site pour une protection supplémentaire
- Convient au montage en surface ou suspendu par chaîne. Plaque de couvercle de boîte de jonction (incluse) et montage en enfilade possible avec une plaque de raccord en option
- Compatible avec la gradation 0-10V, homologué cULus, approuvé LM-80



PIR Sensor option

Spécifications

Boîtier :

Boîtier en acier peint blanc après montage avec couvercle de boîte DEL avec fente.

Optique :

Lentille de PMMA opale installée sur le couvercle de la boîte DEL s'enclenchant sur le boîtier.

Montage :

Convient aux montages en surface ou suspendu avec des attaches standards sur les supports de montage. Montage en enfilade possible avec une plaque de raccord pour montage en enfilade en option.

Pilote :

Auto-captation 120-347V, puissance sélectionnable avec plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C.

DEL :

TCP de 3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K et 6 500K sélectionnables sur le site. Efficacité de 130 lm/W avec les DEL Lumiled.

Contrôles :

Compatible avec un capteur à micro-ondes ou un capteur PIR en option, configurables à l'aide d'une télécommande en option.


Dessin dimensionnel



	L	I	H
2 PI	22,2 po	2,8 po	3,1 po
3 PI	35,0 po	2,8 po	3,1 po
4 PI	47,3 po	2,8 po	3,1 po
8 PI	94,2 po	2,8 po	3,1 po



Candela polaire

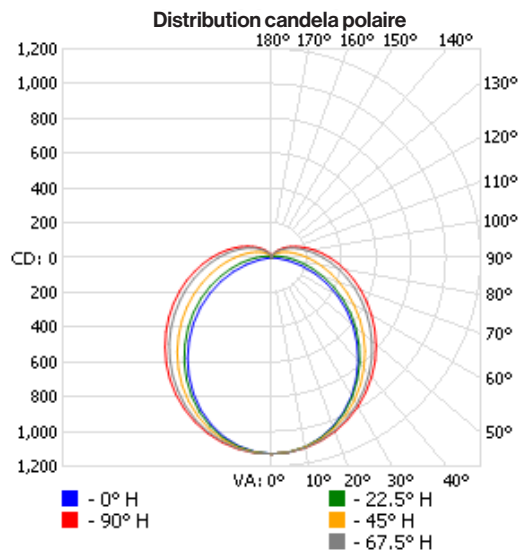

Applications



Couloirs



Locaux de service



Entrepôts

Régllette DEL Eco-Commercial



DL-EC2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	16-90W	2 080-11 700 lm

Information sur la commande DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Compatible	Détecteur
DL (Deltalum)	EC2 (Eco-Commercial)	2F (2 pi) 3F (3 pi) 4F (4 pi) 4FS (4 pi faible puissance) 4FL (4 pi puissance élevée) 8FL, 8FHO (8 pi puissance élevée)	56W MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (TCP sélectionnable)	120-347V	D (intensité variable)	A (compatible à aux. 12V) Vide (Pas d'alimentation auxiliaire)	LV6SA (capteur basse tension de 6 m) PIR (capteur PIR basse tension) PIR-BT (capteur PIR Bluetooth basse tension) EM (batterie d'urgence)

Spécification du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3680381	Oui	DL-EC2/2F/MW/MK/120-347V/D/A	20-18-16	120-347V	100 000	120°	2 600-2 340-2 080	30-35-40-50-65	>80	Oui	24	6
3680382	Oui	DL-EC2/3F/MW/MK/120-347V/D/A	25-21-17	120-347V	100 000	120°	3 250-2 730-2 210	30-35-40-50-65	>80	Oui	36	6
3682275	Oui	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D	30-25-18	120-347V	100 000	120°	3 900-3 250-2 340	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3680369	Oui	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A	30-25-18	120-347V	100 000	120°	3 900-3 250-2 340	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3680383	Oui	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	30-25-18	120-347V	100 000	120°	3 900-3 250-2 340	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3682276	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D	45-38-34	120-347V	100 000	120°	6 075-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3680370	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A	45-38-34	120-347V	100 000	120°	6 075-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3680372	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	45-38-34	120-347V	100 000	120°	5 850-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3662216	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR	45-38-34	120-347V	100 000	120°	5 850-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3662239	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR-BT	45-38-34	120-347V	100 000	120°	5 850-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3682256	Oui	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/EM	45-38-34	120-347V	100 000	120°	5 850-4 940-4 420	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3682274	Oui	DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D	56	120-347V	100 000	120°	7 280	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
366323	Oui	DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A	56	120-347V	100 000	120°	7 280	30-35-40-50-65	>80	Oui	48	6
3682277	Oui	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	90-75-65	120-347V	100 000	120°	11 700-9 750-8 450	30-35-40-50-65	>80	Oui	96	4
3680371	Oui	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A	90-75-65	120-347V	100 000	120°	11 700-9 750-8 450	30-35-40-50-65	>80	Oui	96	4
3680373	Oui	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	90-75-65	120-347V	100 000	120°	11 700-9 750-8 450	30-35-40-50-75	>80	Oui	96	4
3662217	Oui	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR	90-75-65	120-347V	100 000	120°	11 700-9 750-8 450	30-35-40-50-65	>80	Oui	96	4
3662241	Oui	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR-BT	90-75-65	120-347V	100 000	120°	11 700-9 750-8 450	30-35-40-50-65	>80	Oui	96	4
3686114	Oui	DL-EC2/8FHO/MW/MK/120-347V/D	136-106-94-80	120-347V	100 000	120°	21 000-16 400-15 200-13 000	30-35-40-50-65	>80	Oui	96	4
3660249	-	DL-EC2/LV6SA/SENSOR	Régllette DeltaLum EC2 12V c.c. détecteur à micro-ondes basse tension (réglage par défaut, niveau de lumière 100 %, sensibilité élevée, temps de rétention 15, gradation en attente 5 0%, temps d'attente ~, cellule photoélectrique (arrêt))									
3660250	-	DL-EC2/4F/WG	Régllette DL-EC2, écran de fil métallique 4 pi									
3660399	-	DL-EC2/4F/REFLECTOR/2S	Réflecteur blanc peint par poudrage DeltaLum EC2 Strip – 1x paire de 4 pi									
3660251	-	DL-EC2/RM	Réglettes DL-EC2, montage en enfilade									
3660286	-	DL-EC2/4F/LENS	Lentille PMMA de remplacement, 4 pi									
3660287	-	DL-EC2/8F/LENS	Lentille PMMA de remplacement, 8 pi									
18733	-	TL-EM/8W/120-347V	Pilote DEL d'urgence, 8 W, 120-347 V*									
3660334	-	DL-EC2/LV6SA/CONTROLLER	DL-EC2, CONTRÔLEUR LV6SA									
3660282	-	RGD-CB3/LVS/CONTROLLER	Contrôleur de capteur PIR1									
3660333	-	DL-EC2/MTG/H-C/KIT	DL-EC2, trousse de montage crochet et chaîne, 2 crochets en V et 2 longueurs de 1,05 m de chaîne de raccord inclus									

*Pour installation sur le terrain seulement

NOTE :

- Les micro-ondes peuvent traverser les murs ou les vitres plus minces que 20 cm, le mouvement dans les couloirs adjacents peuvent être détectés
 - La zone de détection est sensible à la vitesse du mouvement, la hauteur de montage et le volume du mouvement
 - Le luminaire ne devrait pas être monté de manière à causer un déclenchement intempestif causé par la vibration du luminaire. (CVCA sur le toit, vibration des étages supérieurs, etc.)
 - Ne doit pas être installé près des gros appareils en opération comme un ventilateur/ventilateur au plafond afin d'empêcher le déclenchement intempestif causé par la vibration de l'appareil
 - Ne peut traverser le métal. Un gros objet de métal près d'un détecteur peut créer une « zone morte » derrière
 - Le détecteur à micro-ondes offre des avantages par rapport à un appareil à infrarouge passif puisqu'il peut fonctionner dans des environnements chauds. Cependant, ils sont des appareils sensibles et peuvent entraîner de fausses détections causées par des articles courants comme des ventilateurs de plafond, des branches ou rideaux en mouvement, un emballage lâche, etc.
 - Les capteurs hyperfréquences doivent être testés avant, s'ils sont utilisés à proximité immédiate d'aéroports/tours de communication, etc.
- D'autres options peuvent être disponibles, veuillez contacter votre représentant de ventes Turolight. Les spécifications et les données sont sujettes à changement sans préavis.

Trousse de réflecteur 4F (DL-EC2/4F/REFLECTOR/2S)



Remarque :

La trousse de réflecteur comprend deux sections de 4 pi. Commander deux trouses pour les luminaires de 8 pi.

Réglotte DEL Eco-Commercial



DL-EC2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	16-90W	2 080-11 700 lm

Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3682274	DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	S-NFTC8	S-F3F4RG
3682275	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	S-F7PVOS	S-DJ30AV
3682276	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
		Luminaires bas pour bâtiments commerciaux et industriels	S-SR1CMC	-
3682277	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur (Premium)	S-F51QL0	S-AYU13F
3680381	DL-EC2/2F/MW/MK/120-347V/D/A	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-N684I3	-
3680382	DL-EC2/3F/MW/MK/120-347V/D/A	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-JFIA65	-
3666323	DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-NFTC8	S-F3F4RG
		Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	-
3680369	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-K6QINY	-
3680370	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
		Luminaires bas pour bâtiments commerciaux et industriels	S-SR1CMC	-
3680371	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur	S-9STBOY S-J9ZW3B	- -
3680383	DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-6L2HHD
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-K6QINY	-
3680373	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-9STBOY	-
		Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur	S-J9ZW3B	-
3682256	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-6L2HHD
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
		Luminaires bas pour bâtiments commerciaux et industriels	S-SR1CMC	-
		Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
3686114	DL-EC2/8FH0/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant / Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur	S-WK9W53 / S-CH0XK2	-
3680372	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
		Luminaires bas pour bâtiments commerciaux et industriels	S-SR1CMC	-
		Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
3662216	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
3662239	DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR-BT	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-965YTU	-
3662217	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR	Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-CR7K1P
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur	S-9STBOY S-J9ZW3B	- -
		Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-6L2HHD
		Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-9STBOY	-
3662241	DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/PIR-BT	Luminaires pour bâtiments commerciaux et industriels à grande hauteur	S-J9ZW3B	-
		Luminaires pour cages d'escalier et passages (Premium)	-	S-6L2HHD


Réglable DEL Eco-Commercial





DL-EC2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	16-90W	2 080-11 700 lm

DL-EC2/LV6SA/SENSOR

12V détecteur à micro-ondes basse tension

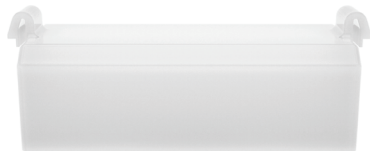

Câblage du détecteur



DL-EC2/LV6SA/CONTROLLER

12V détecteur à micro-ondes télécommandes

Mode mémoire (mise en service) pour commencer la mise en service, suivre les étapes ci-dessous :


- Sélectionner soit A, B, C ou D.
- Les témoins lumineux de la télécommande clignotent pour indiquer les paramètres enregistrés.
- Les réglages peuvent être configurés en appuyant sur les touches appropriées dans la zone grise de la télécommande. (TRIM-LEVEL, SENSITIVITY, HOLD TIME, STANDBY DIM, STANDBY TIME et PHOTOCCELL). (NIVEAU DE LUMIÈRE, SENSIBILITÉ, TEMPS D'ATTENTE, GRADATION DE LA VEILLE, TEMPS D'ATTENTE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE). Passer en revue les réglages sélectionnés et apporter les modifications nécessaires.
- Pointer la télécommande IR vers le luminaire déréglé pour la configuration et appuyer sur «SEND».
- Si la configuration est réussie, le luminaire clignote deux fois, suggérant que les paramètres sont enregistrés. Tout changement de paramètre par rapport aux réglages actuels de A à F aura priorité sur les réglages précédents et sera automatiquement sauvegardé sur la télécommande. Si vous configurez plusieurs luminaires, sélectionner le mode de mémoire configuré de A à E, puis suivre les étapes 4 et 5.

*** Le mode E permet un réglage visuel pour choisir le niveau de gradation souhaité.

Mode d'ajustement continu ou cueillette de lumière du jour (mode F) permet la gradation en fonction de la disponibilité de la lumière du jour.

- Diriger la télécommande IR vers le luminaire souhaité.
- Appuyer sur «ON» puis sur «DIM++» ou «DIM-» pour régler le niveau de gradation.
- Appuyer sur «F», les indicateurs lumineux de la télécommande indiqueront les réglages sauvegardés. Remarque : seuls les paramètres TRIM-LEVEL, SENSITIVITY et HOLD TIME peuvent être sélectionnés pour les réglages de cueillette de lumière du jour.
- Vérifier les paramètres sélectionnés et les modifier si nécessaire. Appuyer sur «SEND».
- Si la configuration est réussie, le luminaire clignote deux fois pour confirmer la sauvegarde du réglage. Si vous configurez plusieurs luminaires, sélectionner les paramètres de LUMIÈRE DE JOUR configurés, puis suivre les étapes 4 et 5.
- Paramètres par défaut : mouvement --> 100 %, pas de mouvement --> 5 min. --> dim à 30 %, pas de mouvement --> 60 min. -- arrêt

ON	Allume les luminaires
OFF	Éteint les luminaires
TEST	Le mode d'essai dure 5 minutes puis revient au réglage précédent. Mode d'essai : temps de maintien 2 s., niveau de gradation 50 %, temps d'attente 2 s.
RESET	Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = élevée, T1 = 5 min, gradation en attente = 30 %, T1 = 60 min., cellule photoélectrique = FERMÉE
DIM+/-	La télécommande permet d'augmenter ou de diminuer manuellement la luminosité du luminaire par incréments de 0,5 volt. La gradation doit être progressive si l'on maintient le bouton de gradation enfoncé.
TRIM LEVEL	Règle la valeur du seuil maximum 50/75/100 %
SENSITIVITY	ARRÊT (PIR en arrêt fait fonctionner la fonction MARCHÉ/ARRÊT du PC)/ FAIBLE (50 %) ÉLEVÉE (100 %)
HOLD TIME	(temps d'absence après lequel le luminaire devient en attente) 30 s. / 5 min. / 15 min. / 30 min.
F MODE DAYLIGHT HARVESTING	(Activer/Désactiver) Mesure et règle la fonction permettant au luminaire de maintenir un niveau de lumière. Si elle est activée (ON).
STANDBY DIM	Sélectionner n'importe quel niveau de gradation en mode veille 0/10/30/50 %
STANDBY TIME	Temps d'attente - 10 s. / 5 min. / 15 min. / 30 min. / 1 h / ∞. «∞» signifie que le temps d'attente est infini et que le luminaire est effectivement contrôlé par le détecteur de lumière du jour
PHOTOCCELL	FAIBLE (1fc) et ÉLEVÉE (950 fc) CAL collecte le niveau de lux actuel / OFF
MODE	Règle les paramètres d'un profil de programme A à F
SEND	Envoi des paramètres au détecteur
DEFAULT MODE A	Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min. gradation en attente = 50 % T2 = ∞, cellule photoélectrique = CAL
DEFAULT MODE B	Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min. gradation en attente = 50 % T2 = 15 min., cellule photoélectrique = CAL
DEFAULT MODE C	Niveau lumière élevé = 100 %, sensibilité = faible, T1=30 min. gradation en attente = 50 % T2 = 15 min., cellule photoélectrique = FERMÉE
DEFAULT MODE D	Niveau de lumière faible = 50 %, sensibilité = faible, T1=30 min. gradation en attente = 50 % T2 = 30 min., cellule photoélectrique = CAL
DEFAULT MODE E	Mode manuel, niveau de lumière élevé 100 %
DEFAULT MODE F	Cueillette de la lumière du jour, niveau de lumière faible = 50 %, sensibilité = faible, T1 = 15 min.

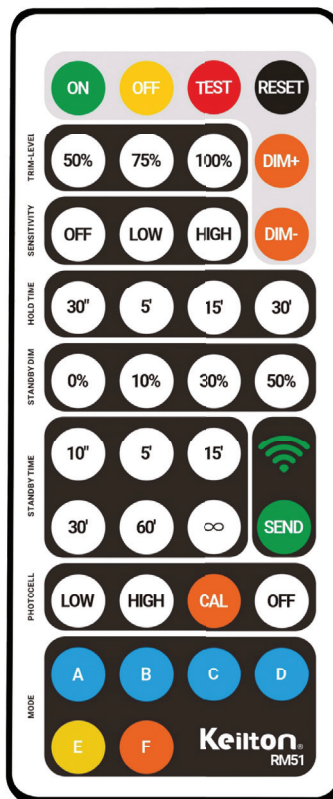

Réglette DEL Eco-Commercial




DL-EC2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	16-90W	2 080-11 700 lm

RGD-CB3/LVS/CONTRÔLEUR

Aperçu

La télécommande de configuration sans fil IR est un outil portatif permettant la configuration à distance des capteurs intégrés aux luminaires compatibles IR. Elle permet de modifier les paramètres de l'appareil à l'aide de boutons-poussoirs, sans nécessiter d'échelle ni d'outils, et peut mémoriser jusqu'à quatre modes de paramètres de capteur afin d'accélérer la configuration de plusieurs capteurs.

La télécommande utilise une communication IR bidirectionnelle pour envoyer et recevoir les réglages des capteurs à des hauteurs d'installation allant jusqu'à 50 pieds. L'appareil peut afficher les paramètres de capteur déjà configurés, copier des paramètres, transmettre de nouveaux réglages ou enregistrer des profils de configuration. Pour les projets nécessitant des réglages identiques dans un grand nombre de zones ou d'espaces, cette fonctionnalité offre une méthode de configuration simplifiée et efficace. Les paramètres peuvent être copiés à travers un même site ou sur différents sites.

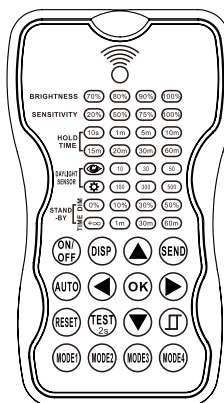

Indicateurs DEL

DEL	DESCRIPTION	DEL	DESCRIPTION
LUMINOSITÉ	Fonction de réglage de la puissance lumineuse maximale (pour régler le niveau de sortie du luminaire connecté pendant l'occupation).		Permet de sélectionner la valeur actuelle de luminosité ambiante comme seuil de lumière naturelle. Cette fonction permet au luminaire de fonctionner efficacement dans toutes les conditions d'application réelles.
SENSIBILITÉ	Permet de régler la sensibilité de détection de présence du capteur.		Le capteur de lumière naturelle cesse de fonctionner, et toute détection de mouvement peut allumer le luminaire, peu importe le niveau de luminosité naturelle.
TEMPS DE MAINTIEN	Durée après laquelle le capteur éteindra le luminaire (si le niveau de veille est réglé à 0) ou réduira l'intensité lumineuse à un faible niveau après que la zone soit inoccupée.	GRADATION EN VEILLE	Permet de régler le niveau de sortie du luminaire connecté pendant une période d'inoccupation. Le capteur maintiendra le niveau d'éclairage réglé. Régler le niveau de GRADATION EN VEILLE à 0 signifie que la lumière sera complètement éteinte pendant l'inoccupation.
CAPTEUR DE LUMIÈRE NATURELLE	Représente différents seuils de niveau de lumière naturelle pour le capteur.	TEMPS DE VEILLE	Représente la durée pendant laquelle le capteur maintiendra la lumière à faible intensité après l'expiration du TEMPS DE MAINTIEN.

Réglages

Modifier plusieurs paramètres du ou des capteurs

Appuyez sur le bouton **(DISP)**. Les DEL de la télécommande afficheront les derniers paramètres configurés.

REMARQUE: Si vous avez appuyé auparavant sur le bouton **(ON/OFF)** vous devez appuyer sur **(AUTO)** pour déverrouiller le capteur.

Appuyez sur **(▲)** ou **(▼)** pour accéder au mode de réglage. Les DEL des paramètres de la télécommande clignoteront pour indiquer la sélection. Naviguez jusqu'au réglage désiré en appuyant sur **(▲)**, **(▼)**, **(▶)** ou **(◀)** afin de sélectionner les nouveaux paramètres.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer tous les réglages.

Pointez la télécommande vers le capteur cible et appuyez pour transmettre les nouveaux paramètres. Le luminaire connecté au capteur s'allumera/s'éteindra pour confirmer.

REMARQUE: L'étape essentielle du réglage consiste à appuyer sur **(▲)** ou **(▼)** pour entrer dans le mode de réglage.

REMARQUE: Le luminaire connecté au capteur s'allumera/s'éteindra après réception des nouveaux paramètres pour confirmer.

REMARQUE: Si vous appuyez sur **(DISP)**, les indicateurs DEL de la télécommande afficheront les derniers paramètres transmis.

Fonctionnement des boutons

(ON/OFF)	Appuyez sur le bouton (ON/OFF) place le luminaire en mode marche permanente ou arrêt permanent, et le capteur est désactivé. (Il faut obligatoirement appuyer sur le bouton (AUTO) pour quitter ce mode de réglage.)	(AUTO)	Appuyez sur le bouton (AUTO) active le fonctionnement du capteur et conserve tous les réglages identiques au dernier état avant l'allumage ou l'extinction du luminaire.
(DISP)	Affiche les paramètres actuels/derniers paramètres configurés dans les indicateurs DEL (les indicateurs DEL s'allumeront pour afficher les paramètres configurés).	(TEST 2s)	Le bouton (TEST 2s) sert uniquement à tester les seuils de sensibilité. Après avoir sélectionné les seuils de sensibilité, appuyez sur le bouton (TEST 2s) . Le capteur passe automatiquement en mode test (le temps de maintien est limité à 2 secondes). Pendant ce mode, la période de veille et le capteur de lumière naturelle sont désactivés. Appuyez sur le bouton (ON/OFF) pour quitter ce mode.
(RESET)	Appuyez sur le bouton (RESET) réinitialise tous les paramètres selon les réglages des commutateurs DIP du capteur.	(◀) (▶)	Permet de naviguer vers la GAUCHE et la DROITE afin de sélectionner les paramètres affichés par les indicateurs DEL.
(▲) (▼)	Accède au mode de réglage. Les DEL des paramètres de la télécommande clignoteront pour indiquer la sélection. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour choisir les paramètres désirés affichés par les indicateurs DEL.	(OK)	Confirme les paramètres sélectionnés sur la télécommande.
(SEND)	Appuyez sur le bouton (SEND) transmet les paramètres actuels au(x) capteur(s). Le luminaire connecté au capteur s'allumera/s'éteindra pour confirmer la réception.	(□)	Active ou désactive le capteur intelligent de lumière naturelle. Appuyez sur (▼) ou (▲) pour accéder au mode de réglage. Les DEL des paramètres de la télécommande clignoteront pour indiquer la sélection. Appuyez sur (▶) pour activer ou désactiver le capteur intelligent de lumière naturelle.
(MODE1) (MODE2) (MODE3) (MODE4)	4 modes de scène avec des paramètres prédéfinis pouvant être modifiés et enregistrés dans les modes.		

Change multiple settings of sensors with smart photocell sensor Open

Appuyez sur **(DISP)**. Les indicateurs DEL de la télécommande afficheront les derniers paramètres.

Appuyez sur **(▲)** ou **(▼)** pour accéder au mode de réglage. Les indicateurs DEL des paramètres de la télécommande clignoteront pour indiquer la sélection.

Appuyez sur **(▶)**. Deux indicateurs DEL clignoteront dans les réglages du capteur de lumière naturelle. Sélectionnez **(100)** **(100)** **(100)** comme seuil pour allumer automatiquement l'éclairage. Sélectionnez **(100)** **(100)** **(100)** comme seuil pour éteindre automatiquement l'éclairage.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer tous les réglages.

Pointez la télécommande vers le capteur cible et appuyez sur **(SEND)** pour transmettre les nouveaux paramètres. Le luminaire connecté au capteur s'allumera/s'éteindra.

REMARQUE: **(▶)** est désactivé par défaut.

Activez ou désactivez le capteur intelligent de lumière naturelle en appuyant sur **(▶)** lorsque la télécommande est en mode de réglage.

Lorsque le capteur intelligent de lumière naturelle est activé, deux indicateurs DEL clignotent dans le réglage du capteur de lumière naturelle. Sélectionnez **(100)** **(100)** **(100)** comme seuil pour l'allumage automatique, ou sélectionnez **(100)** **(100)** **(100)** comme seuil pour l'extinction automatique.

Lorsque le capteur intelligent de lumière naturelle est désactivé, un seul indicateur DEL clignote dans le réglage du capteur de lumière naturelle afin de choisir le seuil du capteur.

Lorsque le capteur intelligent de lumière naturelle est activé, le temps de veille est uniquement réglé sur **(∞)**.

Le capteur intelligent de lumière naturelle remplace le capteur photoélectrique standard et fonctionne indépendamment.

Voir la fonction du capteur de lumière naturelle.