

Module Bluetooth avec gradation



TL-TUROSMART	No de modèle	Code de commande	Installation
	TL-TUROSMART/TRIAC/MODULE/ UNV/BT	# 1962016	Installation sur chantier

Le TL-TUROSMART/TRIAC/MODULE permet la commutation Marche/Arrêt ainsi que la gradation par coupure de phase (TRIAC) d'une charge d'éclairage connectée, selon les commandes sans fil du réseau TUROSMART. Le module fonctionne avec une tension d'entrée universelle (120V-277V). Son format convivial pour l'installateur permet un montage pratique dans une ouverture KO d'une boîte de jonction standard ou du boîtier du pilote du luminaire à l'aide d'un mamelon fileté et d'un contre-écrou.


Points forts

- Réseau maillé Bluetooth® SIG
- Commutation Marche/Arrêt avec gradation par coupure de phase (TRIAC)
- Sortie auxiliaire 12V pour application avec capteur

Caractéristiques


- Convertisseur de signal Bluetooth vers Marche/Arrêt, réseau maillé Bluetooth
- Le réseau maillé permet une distance de contrôle beaucoup plus grande en transmettant les signaux reçus aux appareils voisins
- En environnement extérieur typique, la portée de communication sans fil est d'environ 100 pi (30 m)
- La portée réelle dépend des conditions d'installation sur site
- Réinitialisation par bouton disponible (appuyer sur le bouton du capteur pendant 5 secondes)

Schéma de câblage

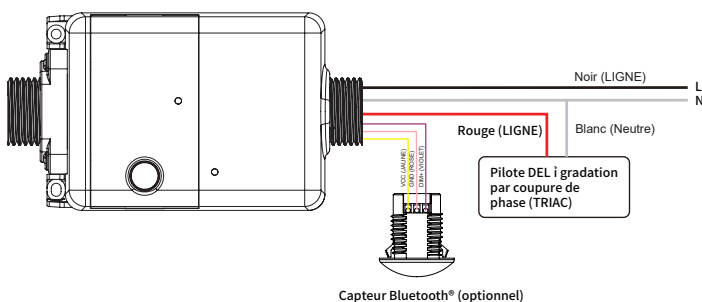


Données techniques

Charge résistive / halogène	250W@120V, 480W@230V, 415W@277V
Ballast fluorescent	125W@120V, 240W@230V, 207W@277V
Ballast électronique (DEL/CFL)	125W@120V, 240W@230V, 207W@277V
Tension de fonctionnement	120V-277V
Fréquence	50/60Hz
Alimentation auxiliaire	12V, 100mA MAX
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité relative	8 % à 80 %
Type de gradation	Phase directe ou phase inverse
Dimensions	4,28 po (L) × 2,38 po (Larg.) × 1,48 po (H) (108,6 mm × 60,5 mm × 37,5 mm)
Couleur	Blanc
Options de montage	Boîte de jonction (J-Box) ou intégré au luminaire

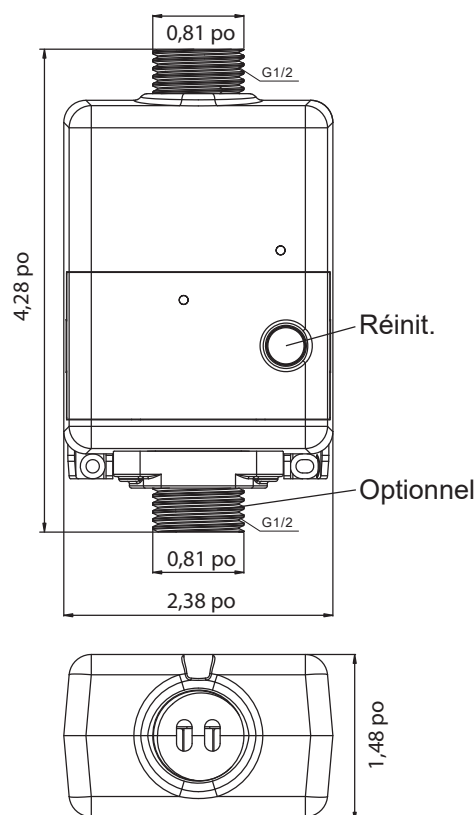


TL-TUROSMART	No de modèle	Code de commande	Installation
	TL-TUROSMART/TRIAC/MODULE/ UNV/BT	# 1962016	Installation sur chantier

Montage

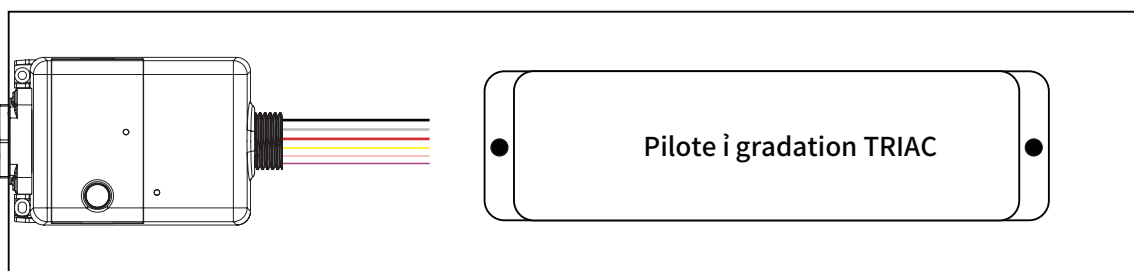

Montage à l'intérieur du luminaire

Adaptateur à mamelon fileté

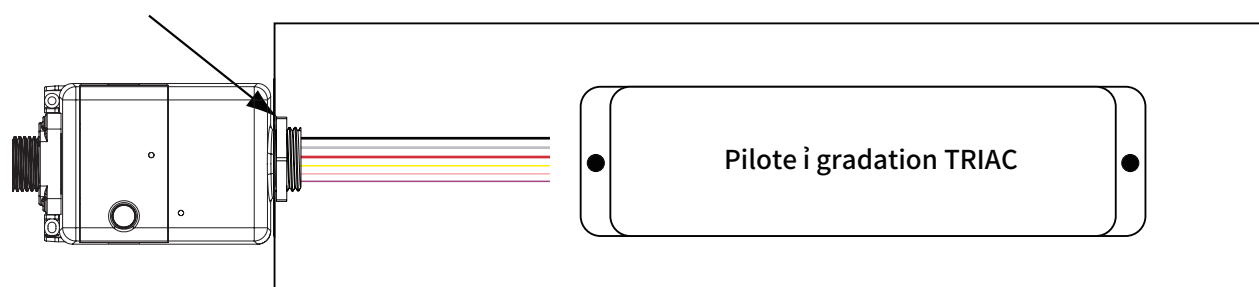

Montage à l'extérieur du luminaire